

# PetPorte.de

Seul mon animal peut entrer !



## La chatière avec lecteur de puce électronique

**Mode d'emploi**

**Guide d'installation**



Système simplifié : 2 boutons  
seulement pour changer de mode

Capteur de puce électronique et  
sonde de luminosité

Des symboles simples  
indiquant le mode de fonctionnement

Système magnétique  
anti-vent



## Sommaire

Mode d'emploi.....	1
Guide d'installation.....	1
Sommaire.....	2
Guide de programmation rapide.....	3
Introduction .....	4
Contenu de l'emballage.....	4
Garantie .....	5
Sécurité.....	5
Conseils importants avant montage .....	5
Montage.....	5
Descriptif des fonctions.....	7
Mode de programmation .....	7
Mode normal.....	8
Mode nuit.....	8
Mode entrée seule .....	8
Mode silencieux .....	8
Mode ouvert.....	9
Annulation .....	9
Vous trouverez les combinaisons de touches en vue de l'activation des fonctions dans le mode d'emploi de programmation rapide au début du livret.	
Signification des voyants lumineux .....	9
Aide .....	10
Adresse de l'entreprise.....	10
Caractéristiques techniques .....	11
Déclaration de conformité.....	12



Mode	Activation et fonction
Normal	Il s'agit du mode standard, activé dès le branchement du bloc d'alimentation. Seuls les chats enregistrés peuvent entrer ou sortir librement.
Nuit	Appuyer sur le bouton rouge pendant 1 seconde. Une lumière rouge s'allume. A la tombée de la nuit, une lumière verte commence à s'allumer et l'accès est verrouillé. Entrée comme en mode normal. La désactivation du mode nuit s'effectue en répétant l'activation
Entrée seule	Appuyer sur le bouton rouge pendant 5 secondes. Une lumière rouge clignote. Sortie verrouillée. Entrée comme en mode normal. La désactivation du mode entrée seule s'effectue en répétant l'activation
Ouvert	Appuyer sur le bouton rouge et le bouton vert pendant 5 secondes. Une lumière verte clignote. Entrée et sortie illimitées. La désactivation du mode ouvert s'effectue en répétant l'activation
Silencieux	Appuyer sur le bouton vert pendant 1 seconde. Mode identique au mode normal mais sans bip sonore lors de l'entrée et de la sortie. La désactivation s'effectue en répétant l'activation

## Fonctions de programmation

Programmer	Appuyer sur le bouton vert pendant 10 secondes. Une lumière verte s'allume pendant 30 secondes. Vous disposez de 30 secondes pour faire passer un chat par la chatière et programmer la puce électronique. Vous pouvez programmer jusqu'à 12 animaux.
Reset	Débrancher la chatière. Rester appuyer sur le bouton vert et le bouton rouge. Rebrancher la chatière. Les deux lumières clignotent et un long bip sonore confirme l'annulation. Toutes les puces électroniques programmées sont annulées et peuvent être reprogrammées.

## Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté cette chatière nouvelle génération qui vous permet de ne laisser entrer chez vous que les chats de votre choix, et de bloquer l'accès aux autres chats non autorisés à entrer.

Contrairement aux chatières classiques qui ne permettent pas un accès limité ou nécessitent le port d'un collier dangereux, la chatière PetPorte est totalement innovante :

Pour identifier votre animal, la chatière PetPorte se sert de la puce électronique implantée par un vétérinaire dans le corps de votre animal. Cette implantation se base sur la technologie européenne FDX-B des transpondeurs (renseignez-vous auprès de votre vétérinaire).

La chatière PetPorte utilise une technologie brevetée et fonctionne à l'aide du numéro d'identification incorporé à la micro-puce implantée par votre vétérinaire dans le corps de votre chat.

Lorsque votre chat franchit l'antenne de lecture de la partie extérieure et que la programmation est adéquate, le système lit la puce électronique et ouvre la chatière.

Si le numéro de puce de l'animal n'est pas enregistré, la chatière reste fermée et ainsi, les chats étrangers n'ont pas accès à votre maison. D'autres fonctions très utiles sont également disponibles.

Si vous n'êtes pas sûr qu'une micro-puce ait été implantée dans votre chat, demandez à votre vétérinaire s'il peut vérifier à l'aide de son lecteur de puces.

La plupart des vétérinaires recommandent d'implanter les puces électroniques plutôt que de doter les chats de tatouages douloureux qui ont tendance à s'estomper au fil du temps. S'il est perdu, un chat muni d'une puce électronique a beaucoup plus de chances d'être identifié et rendu à son propriétaire, qu'un chat tatoué à l'oreille, par exemple.

La chatière est conçue de façon à lire parfaitement les micro-puces européennes les plus courantes. Si vous ne connaissez pas le type de micro-puce que possède votre chat, demandez à votre vétérinaire ou vérifiez le numéro à 15 chiffres de la puce sur notre site Internet.

## Contenu de l'emballage

- Partie intérieure de la chatière avec clapet transparent
- Partie extérieure de la chatière
- Cadre à antennes pour la partie extérieure
- Bloc d'alimentation avec câble
- 12 vis de trois longueurs différentes et 4 écrous, 8 cache-vis
- 4 clips en plastique et quatre bouchons
- Mode d'emploi
- Croquis de montage pour la découpe et le perçage de trous dans la porte

## **Garantie**

La garantie de 24 mois couvre les composants électriques, hors usure et composants en plastique. Veuillez conserver votre facture afin de pouvoir justifier de la date d'achat en cas de besoin. Vous trouverez sur notre site Internet, [www.petporte.de](http://www.petporte.de), toute la gamme d'accessoires ou de pièces de rechange destinée à l'exportation.

## **Sécurité**

La chatière PetPorte a été conçue afin de vous apporter, à vous et à votre chat, un maximum de sécurité. Veuillez respecter les consignes suivantes, notamment lors de l'installation de la chatière, afin d'éviter tout risque de blessure ou de danger.

- Ne lavez la chatière qu'à l'aide d'un chiffon doux ou anti-statique. N'utilisez jamais de produits lustrants ou autres produits nettoyants.
- Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation inclus dans la livraison. L'utilisation d'autres blocs d'alimentation peut nuire au bon fonctionnement de la chatière ou l'endommager. Dans ce cas, la garantie ne couvrirait pas les dommages.
- Ne désassemblez jamais la chatière, en particulier les composants électriques, cela pourrait vous exposer à des tensions très dangereuses.
- Pendant l'installation, veuillez être particulièrement prudent lors de l'utilisation des outils de découpe et de perçage. Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.

## **Conseils importants avant montage**

Avant d'installer la porte de la chatière, nous vous recommandons de tester les différentes fonctions et d'enregistrer votre chat afin de vous assurer que la chatière est à même de détecter et de lire sa micro-puce.

## **Montage**

Assurez-vous de laisser au moins 25 mm d'espace en dessous du bord inférieur de la chatière afin de pouvoir brancher correctement le câble d'alimentation.

Afin que la chatière fonctionne correctement, nous vous recommandons de la placer le plus profondément possible dans la porte afin que l'écart entre la chatière et votre chat lors de la lecture de la puce soit le plus petit possible.

Vous trouverez les croquis de montage et de perçage au milieu du livret.

Pour les trous, utilisez une perceuse d'un diamètre de 7mm aux endroits indiqués sur le croquis de perçage.


Percez un trou dans la porte conformément aux dimensions indiquées sur le croquis de montage. Pensez à la petite échancrure du haut pour le passage du câble de l'antenne.

Montez le plateau de l'antenne du lecteur de puce sur la partie extérieure en procédant comme ceci :

Ajustez le cadre en plastique à l'épaisseur de votre porte. Des lignes de découpe sont indiquées à 20 mm, 25 mm et 35 mm. L'utilisation d'une pince universelle ou d'un couteau pointu est recommandée. Faites bien attention de ne pas vous blesser.

Assurez-vous que le câble blanc passe bien par l'ouverture.

Enclenchez la partie extérieure et le plateau de l'antenne, comme décrit sur l'image 1.

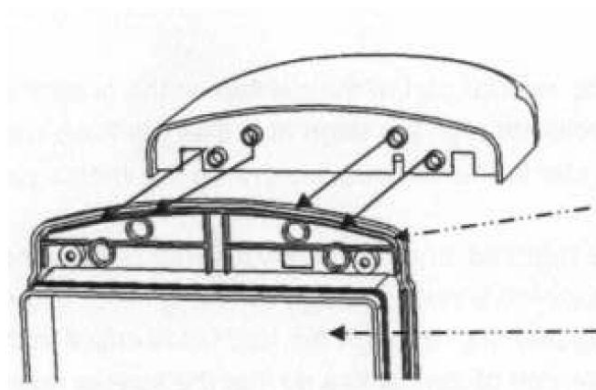

**IMAGE 1**

extérieure face avant


Partie

extérieure face arrière

Partie

Placez les quatre rivets en plastique dans les trous sur la face arrière de la partie extérieure et assemblez le plateau de l'antenne à la partie extérieure en faisant en sorte que les clips et les rivets soient parfaitement enclenchés. Images 2 + 3

**IMAGE 2**

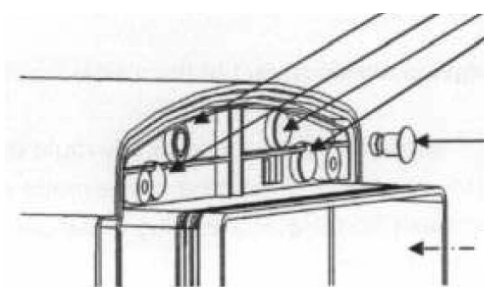


Quatre trous pour les rivets en plastique

Rivet en plastique (1 sur 4)

Face arrière de la partie extérieure

Une fois assemblée, maintenez la partie extérieure dans l'ouverture extérieure et branchez le connecteur du câble à la prise située dans la partie intérieure. Le connecteur doit s'enclencher très facilement et ne peut être inséré que dans un sens. Ne pas forcer.

**IMAGE 3**

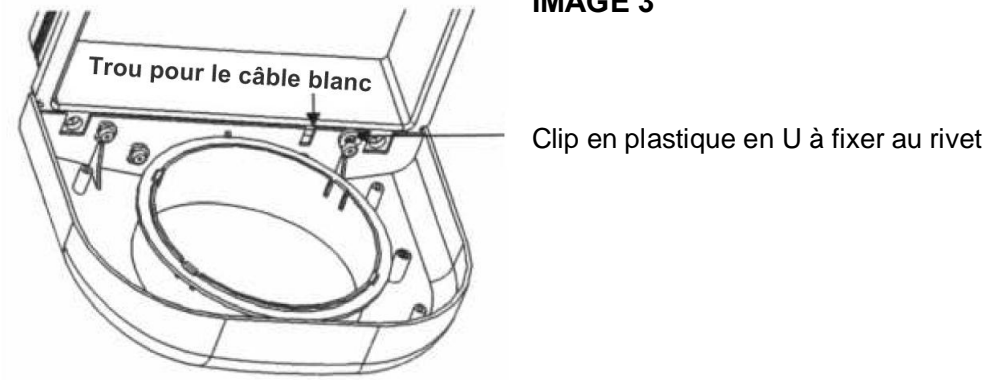

Munissez-vous de vis dont la longueur est adaptée à l'épaisseur de votre porte et faites passer les quatre vis dans les trous de fixation de la partie intérieure, la porte et les trous de la partie extérieure. Assurez-vous que le câble puisse bouger un peu, qu'il ne soit pas coincé dans l'échancrure.

Fixez les deux parties l'une à l'autre et serrez les vis jusqu'à ce que le clapet soit complètement fixé.

Placez les huit cache-vis qui vous sont fournis sur les vis.

Branchez le câble électrique en-dessous du clapet. En cas de besoin, il vous est possible de vous procurer un câble de rallonge de 5 m sur notre site Internet. Branchez le bloc d'alimentation et patientez 2 minutes.

Votre chatière est maintenant prête à laisser passer le premier chat.

Une fois le montage de la chatière correctement effectué, nous vous recommandons de la laisser fonctionner en mode ouvert pendant quelques jours afin que votre/vos chat(s) ai(en)t le temps de se familiariser avec ce nouveau système.

## **Descriptif des fonctions**

### ***Mode de programmation***

Votre chatière n'est pas programmée lorsque vous la branchez pour la première fois et les voyants lumineux vert et rouge clignotent.

Le système de verrouillage est ouvert et permet à tous les chats d'entrer ou de sortir de votre maison. Une fois la chatière montée sur votre porte, il vous faut **enregistrer les animaux** auxquels vous souhaitez autoriser l'accès.

Lorsque vous enregistrer un animal pour la toute première fois depuis l'installation de la chatière, tenez compte du fait que votre animal ne dispose que de 30 secondes pour franchir la chatière. Passé ce délai, la programmation n'aura pas été prise en compte et vous devrez recommencer.

Appuyez sur le bouton vert pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. Le voyant lumineux rouge doit alors arrêter de clignoter, seul le voyant vert clignote.

Après le premier bip sonore, vous disposez de 30 secondes pour faire passer votre animal par le clapet de la chatière. Le plus simple est de placer votre animal devant le clapet avant que le bip sonore ne se déclenche et de le faire ensuite franchir la chatière dès lors que le bip a retenti.

Les micro-puces étant généralement implantées dans la partie gauche du cou, veillez à ce que cette partie de l'animal soit bien en dessous de l'antenne de lecture, afin de permettre une parfaite lecture du numéro d'identification et l'enregistrement.

Dès que le lecteur a lu la puce électronique, trois sons retentissent et le clignotement du voyant vert se transforme en une lumière non clignotante pendant 30 secondes.

Si la première programmation a échoué, patientez jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne et recommencez tout le processus de programmation.

Vous pouvez répéter le processus de programmation pour chacun des chats auxquels vous souhaitez autoriser l'accès. La chatière peut être programmée pour 12 chats.

### ***Mode normal***

Il s'agit du mode standard, activé dès que la chatière est branchée où elle ne laisse alors entrer que les animaux enregistrés.

### ***Mode nuit***

Bien souvent, et pour de multiples raisons, les maîtres ne souhaitent pas laisser sortir leur animal la nuit. Grâce à la chatière PetPorte, l'accès peut être verrouillé automatiquement dès la tombée de la nuit et déverrouillé dès le lever du jour. Ce mode permet à votre animal, lorsqu'il est dehors, de rentrer à tout moment où une fois rentré, il ne peut plus sortir.

### ***Mode entrée seule***

Si vous prévoyez d'amener votre animal chez le vétérinaire ou si vous désirez simplement que votre animal reste à l'intérieur de votre maison, vous avez la possibilité d'activer le « mode entrée seule ». Ce mode permet à votre animal, lorsqu'il est dehors, de rentrer dans la maison ; l'accès est ensuite verrouillé et il ne peut plus sortir.

### ***Mode silencieux***

A chaque fois qu'un animal est reconnu par le lecteur de puce électronique, la chatière s'ouvre et un bip sonore retentit. Pour désactiver ce bip sonore, procédez comme décrit dans le mode d'emploi succinct.



## Mode ouvert



Afin de laisser à votre chat le temps de se familiariser avec cette nouvelle chatière, ou si vous désirez que tous les animaux aient accès à votre maison, vous disposez du mode ouvert. Le « mode ouvert » peut s'utiliser en même temps que le mode nuit. Mais attention : en combinant le mode ouvert et le mode nuit, les chats non enregistrés pourront entrer mais plus sortir !

## Annulation

Grâce à cette fonction, vous pouvez supprimer toutes les puces électroniques que vous avez programmées. Par la suite, bien entendu, vous devrez réenregistrer les animaux que vous souhaitez autoriser à entrer ou à sortir.

**Vous trouverez les combinaisons de touches en vue de l'activation des fonctions dans le mode d'emploi de programmation rapide au début du livret.**

## Signification des voyants lumineux

 		FONCTION
Clignotement normal	Clignotement normal	Chatière allumée, pas de programmation
Clignotement normal	OFF	Mode de programmation
ON pendant 30 sec.	OFF	Programmation réussie
OFF (jour) ON (nuit)	ON	Mode nuit
OFF	Clignotement rapide	Mode entrée seule
OFF (jour) ON (nuit)	Clignotement rapide	Mode nuit & entrée seule
Clignotement rapide	OFF	Mode ouvert
Clignotement rapide	Clignotement rapide	Mode ouvert & entrée seule
OFF	OFF	Mode normal

## Aide

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de la chatière PetPorte, vous trouverez de l'aide sur notre site Internet [www.petporte.de](http://www.petporte.de) dans la rubrique questions/réponses.

Le seul problème qui nous a été signalé jusqu'à maintenant concerne le fait que certaines personnes ont du mal à revenir au mode normal après avoir sélectionné un autre mode. Pour résoudre ce problème, nous vous conseillons de retirer le bloc d'alimentation de la prise pendant environ 10 secondes et de le rebrancher ensuite. La chatière fonctionnera alors à nouveau en mode normal.

## Adresse de l'entreprise

Pour vos commandes ultérieures ou pour toute question concernant le produit, veuillez vous adresser à :

PetPorte Ltd.  
c/o Feldberglicht GmbH  
D-61476 Kronberg im Taunus  
Allemagne

## Caractéristiques techniques

Dimensions de la partie intérieure :	195 mm x 250 mm x 38 mm
Dimensions de la partie extérieure :	195 mm x 250 mm x 43 mm (non coupée)
Dimensions du plateau de l'antenne :	195 mm x 37 mm x 142 mm
Tension :	bloc d'alimentation 12 V DC, 10,4 W
Puces électroniques :	FDX-B conformément à la norme DIN ISO 11784/11785
Numéro de brevet :	2381180

Conforme aux normes CE EN3000-2V1.1.1. et EN301 498

## Déclaration de conformité en anglais

Nous, **Pet Porte Limited,**  
domiciliés : **La Grande Maison,  
Rue de la Grande Maison,  
St. Peter,  
Guernesey,  
GY7 9AL**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,

MODELE : **PP0103**

TYPE : **CHATIERE EQUIPEE DE LECTEUR DE PUCE  
ELECTRONIQUE**

auquel cette déclaration fait référence, est conforme aux normes suivantes :


**ETS EN 301 489-3 1.2.1 (2000-8)  
ETS EN 301 489-3 1.4.1 (2002-8)  
ETS EN 300 330-1 1.3.1 (2001-6)**

Nous déclarons par la présente que ce produit a été soumis aux tests radios et que le produit ci-dessus est totalement conforme.

Le dossier de construction technique de ce produit est disponible à l'adresse ci-dessus.

Nom : **N.A.J. SMITH**

Signature :

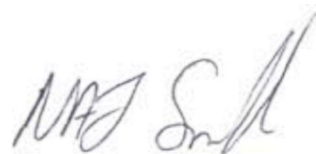

Titre : **Directeur Technique**

Date : 19 juin 2007